


MEK.A.NIK.A.

TABLE DE TRAVAIL

GUIDE D'ASSEMBLAGE

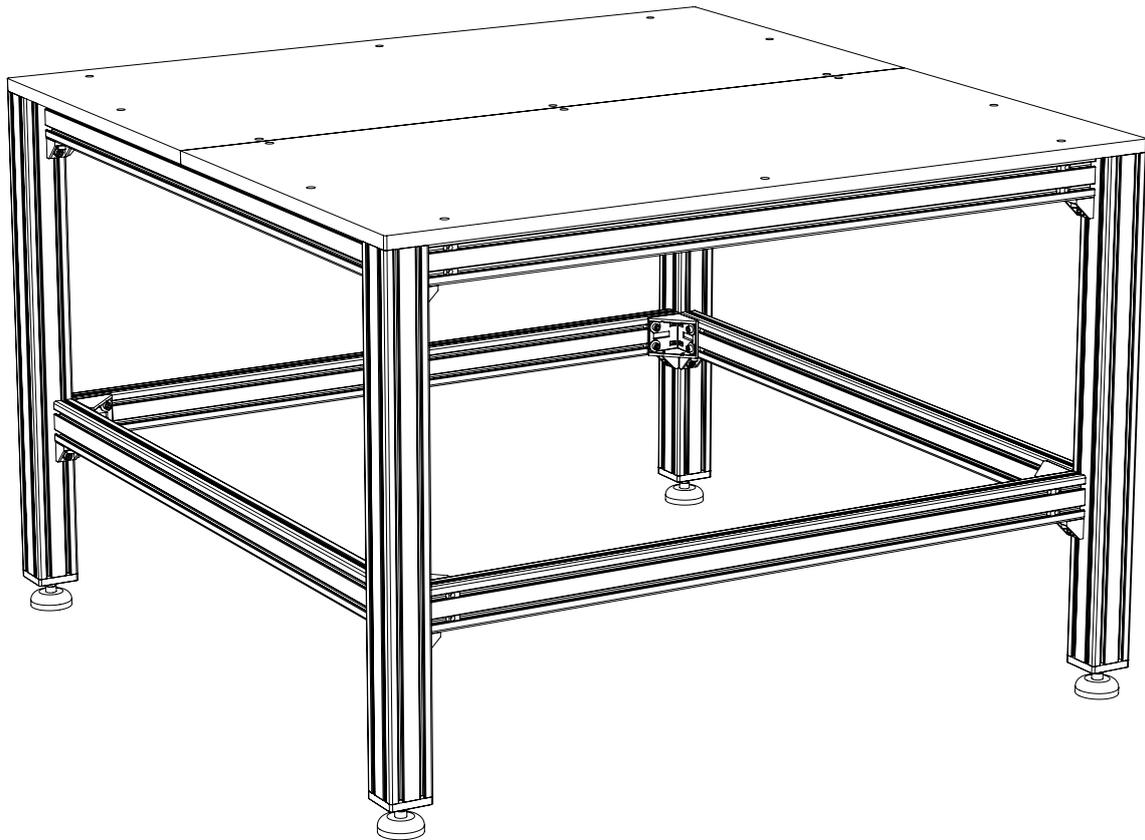


GUIDE DE MONTAGE

TABLE DE TRAVAIL

ETAPE #01

Préparez tous les profilés en aluminium 3060 (**x8**) comme indiqué

ITEM	TYPE	S	M	L
	980 mm	8	4	-
	1380 mm	-	4	8
	M6x18		32	
	M6x16		32	
	M6		32	
	I-30		16	

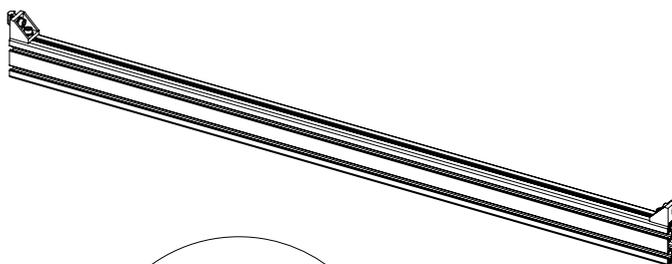


Pré-assemblez également l'écrou coulissant avec la vis et la rondelle sur le deuxième côté de l'équerre

ETAPE #02

Préparez un cadre comme ci-dessous en glissant deux profilés aluminium 3060 (préparés à l'étape#01) sur les profilés 6060 de 700mm.

ITEM	TYPE	S	M	L
	700		2	
	980 ETAPE#01	2	2	1
	1380 ETAPE#01	1	1	2

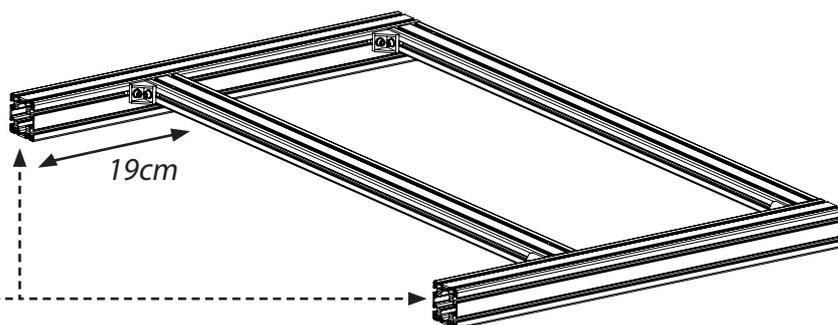

Assurez vous que les côtés taraudés des profilés de 700mm soient orientés de ce côté

GUIDE DE MONTAGE


TABLE DE TRAVAIL

ETAPE #03

Glissez verticalement quatre profilés aluminium 3060 (préparés à l'étape #01)

ITEM	TYPE	S	M	L
	980 ETAPE#01	4	1	1
	1380 ETAPE#01	1	4	4

Assurez-vous de bien placer les profilés 6030 sur la rainures intérieures des profilés 6060

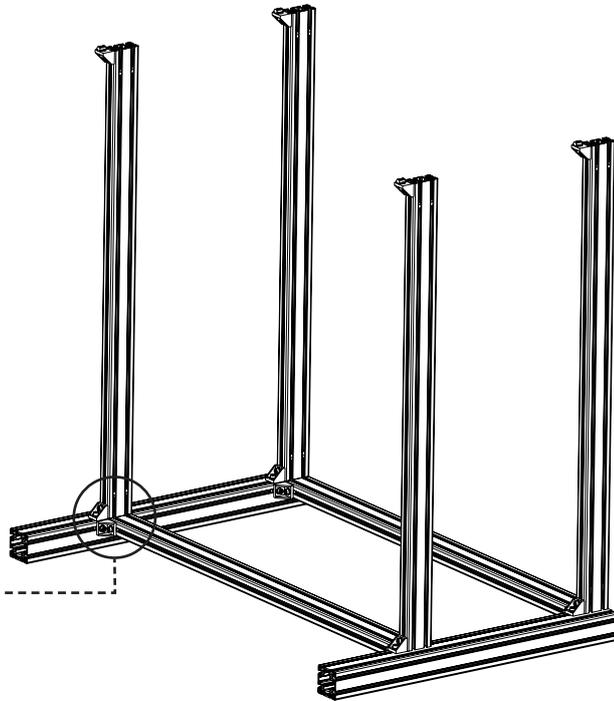


ETAPE #04

Glissez les deux profilés 6060 de 700mm restant

ITEM	TYPE	S	M	L
	700 mm		2	

Assurez vous que les côtés taraudés des profilés de 700mm soient orientés de ce côté

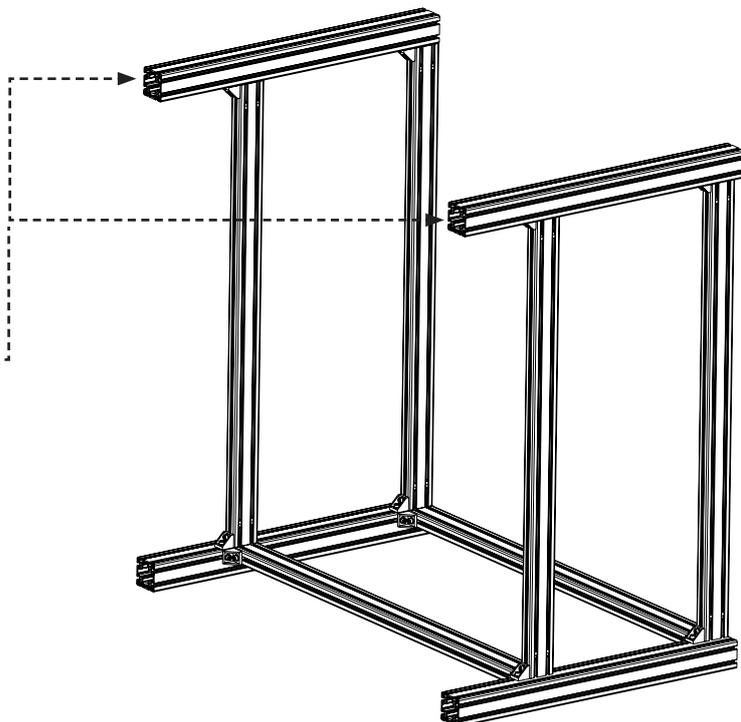

GUIDE DE MONTAGE


TABLE DE TRAVAIL

ETAPE #05

Glissez les deux profilés 3060 (préparés à l'étape #01) restant comme indiqué

ITEM	TYPE	S	M	L
	980 ETAPE#01	2	2	1
	1380 ETAPE#01	1	1	2


Assurez-vous de bien placer les profilés 6030 sur la rainures intérieures des profilés 6060

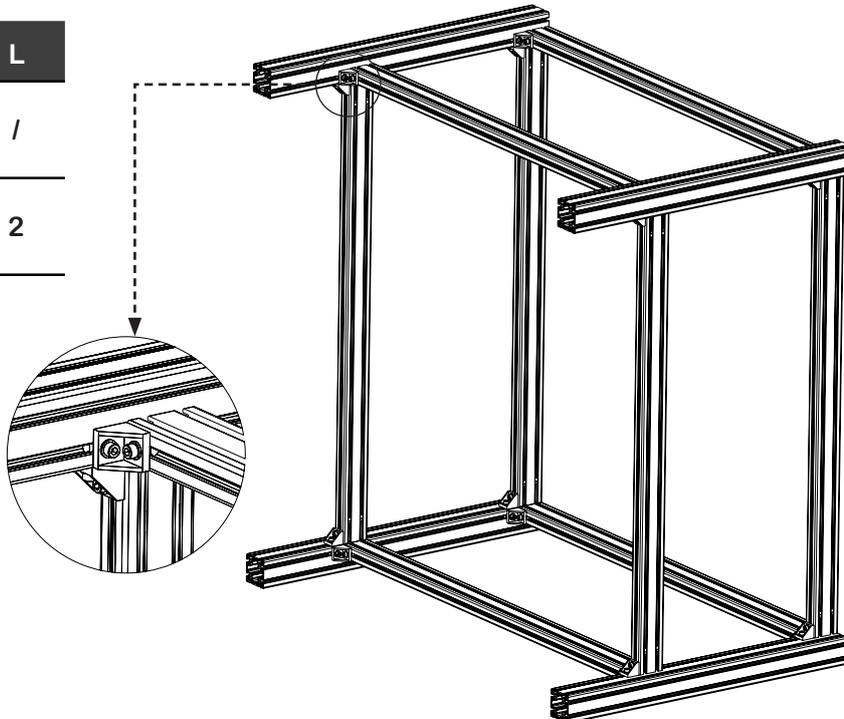


ETAPE #06

Retournez la structure et placez les 8 équerres 6060 comme indiqué

ITEM	TYPE	S	M	L
	M6x18		32	
	M6x16		32	
	M6		32	
	60		8	

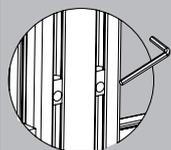

ASTUCE / Pour placer un écrou dans une rainure non accessible, insérez l'écrou dans la rainure en l'inclinant puis redressez le à l'aide d'un petit outil comme une clé six pans de petit diamètre par exemple

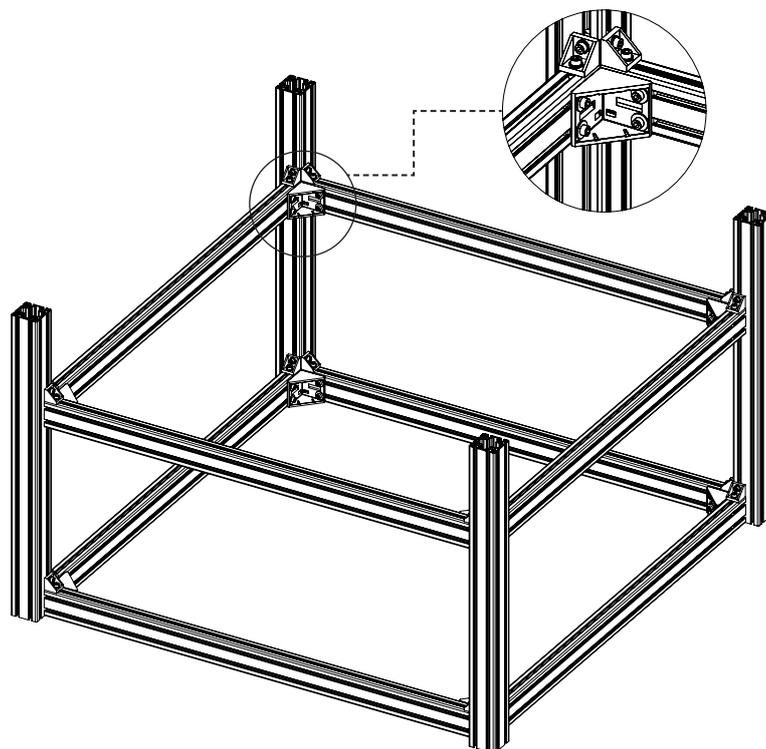



GUIDE DE MONTAGE

TABLE DE TRAVAIL

ETAPE #07

Placez le dernier profilé 3060 comme indiqué ci-dessous

ITEM	TYPE	S	M	L
	980	1	1	/
	1380	/	/	1
	M6x16	8	8	16
	M6x18	8	8	16
	M6	8	8	16
	30	4	4	/
	60	/	/	4

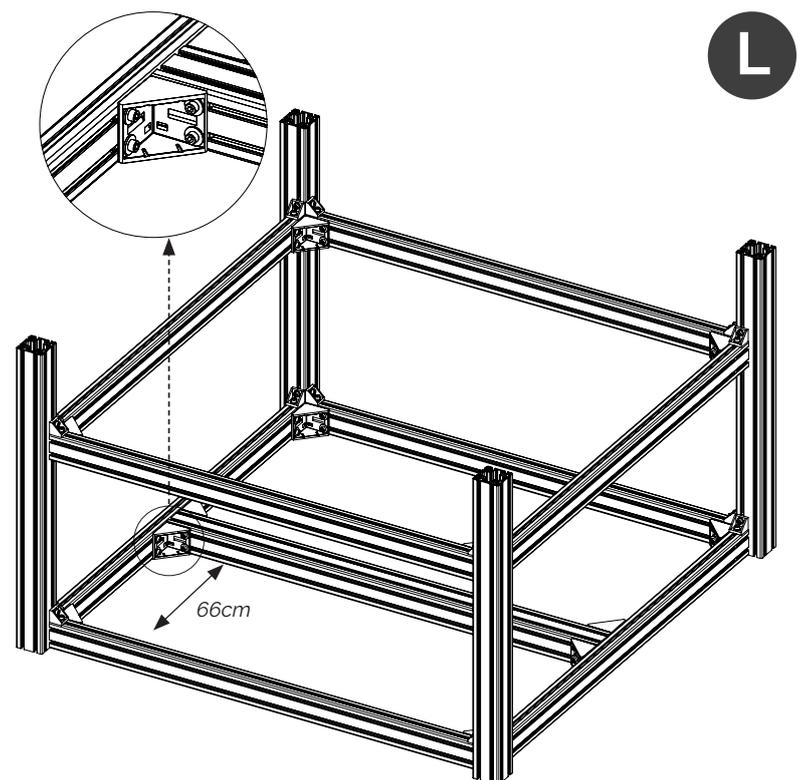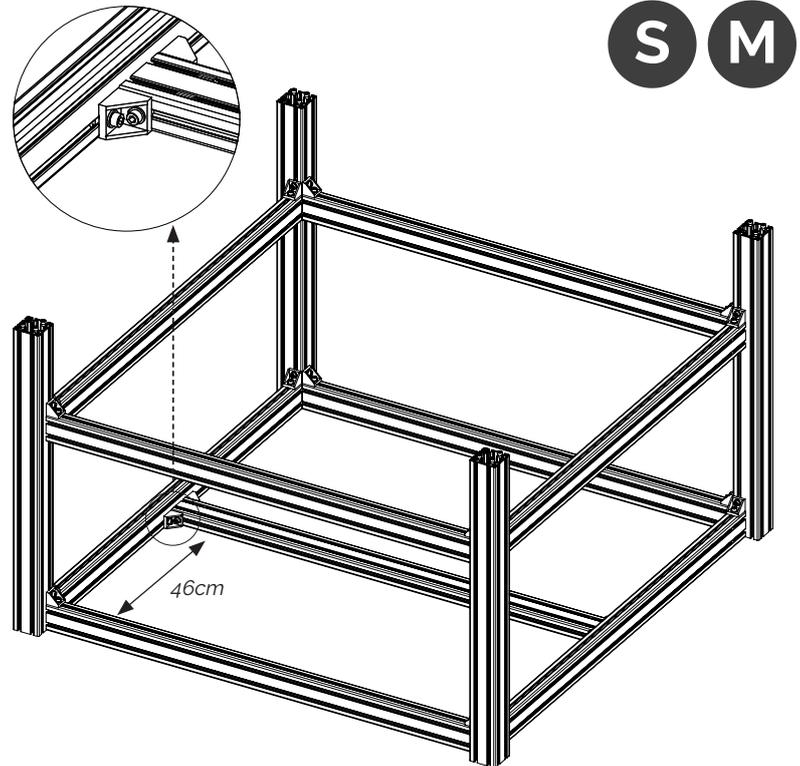


GUIDE DE MONTAGE

TABLE DE TRAVAIL

ETAPE #08

Placez les plaquettes de supports de pied ainsi que les pieds M12 avec leur contre écrou.

ITEM	TYPE	S	M	L
	M12x60		4	
	M6x16		16	
	M12		4	
	M12		4	

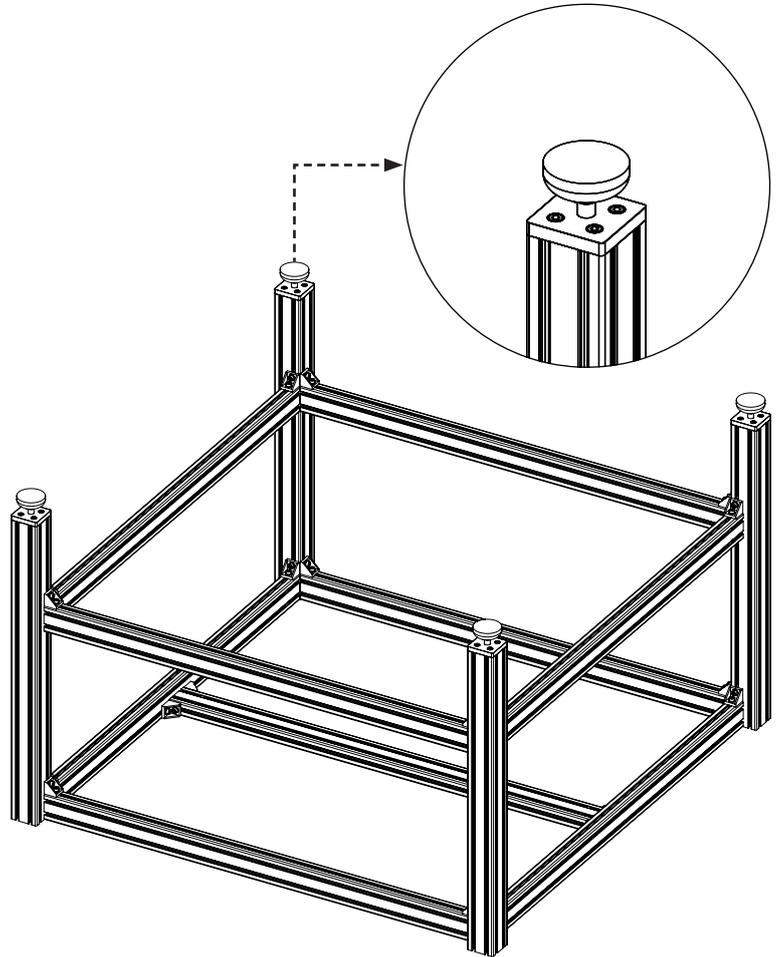

ETAPE #09

Retournez la table, positionnez précisément les écrous dans les profilés aluminium avant d'y fixer les deux surfaces en MDF.

ITEM	TYPE	S	M	L
	18 mm		2	
	M6x20		16	
	M6		16	

